



取扱説明書

YT1280ED YT1280EX

ご使用前に、かならず取扱説明書·本体ラベルをお読みになり、内容を理解してからお使いください。

7BE-28199-01

332144

はじめに

ヤマハ除雪機をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、商品の安全性に関する情報および商品の正しい取り扱い方法と簡単な点検・整備について記載してあります。

万一取り扱いを誤ると重大な事故やケガ、故障の原因となります。

あなた自身の安全と環境や住民の方との調和のために、また商品の性能を十分に発揮させるために、商品の取り扱いを十分ご存じの方も、この商品独自の装備、取り扱いがありますので、ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。なおご使用時には本書を携帯し、安全に商品をご使用くださいますようお願い申し上げます。

本書では、正しい取り扱いおよび点検・整備に関する重要事項を下記シンボルマークで表示しています。

\triangle	安全に係る注意情報を意味しています。	
▲危 険	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る危険が差 し迫って生じると想定される場合を示してあります。	
▲警 告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が 想定される場合を示してあります。	
▲注 意	取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損 害の発生が想定される場合を示してあります。	
要点	正しい操作の方法や点検整備上のポイントを示してあり ます。	

- *仕様変更などにより、本書のイラストや内容が一部本機と異なる場合がありますのでご 了承ください。
- 了承ください。 ★本書は大切に保管し、本機を貸与または譲渡される場合は必ず本書を添付してください。
- ★将来、廃棄される場合及びバッテリ、廃油等の廃棄処理をされるときは、環境保護のためお買い上げのヤマハ販売店に相談してください。
- *ヤマハ商品には保証書をおつけしています。 保証書もよくお読みいただき裏面の販売店・捺印をご確認のうえ、大切に保管してくだ さい。

ご不明な点や不具合なところがありましたら、お早目にお買いあげのヤマハ販売店に ご相談又はお申しつけください。

ヤマハ販売店では、お客様の良きアドバイザーとしてご来店をお待ち申し上げております。

目次


本体識別ラベル・・・・・・1	オーガクラッチ、走行クラッチの
⚠ 安全にお使いいただくために・・・・・3	操作具合の点検 ・・・・・・ 25
重要ラベル・・・・・・7	シュータの作動具合 ・・・・・・ 25
各部の名称9	前日の作業で異常が認められた
YT1280ED9	箇所の点検25
YT1280EX · · · · · 11	正しい運転方法・・・・・・・29
各部の取り扱い・・・・・ 13	エンジンの始動 ・・・・・・・29
エンジンスイッチ ・・・・・・・13	エンジンの停止 ・・・・・・・・30
スロットル/チョークレバー ‥‥‥ 13	移動をするとき ····· 3°
変速レバー ・・・・・・・・・・・・・ 14	進行方向を変えるとき ・・・・・・・・・ 32
サイドクラッチレバー ・・・・・・・・ 14	除雪作業をするとき ・・・・・・・・・・ 33
シュータ方向調整レバー ・・・・・・・ 15	除雪作業を停止するとき ・・・・・・・・ 36
シュータデフレクタ調整レバー ・・・・ 15	やさしい点検と整備・・・・・・・38
走行クラッチレバー ・・・・・・・・ 16	使用前点検 ・・・・・・・・・・・・・・・ 38
オーガクラッチレバー ・・・・・・・・ 16	定期点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
オーガハウジング高さ調整レバー	点検項目 ・・・・・・・・・・ 39
(YT1280ED) · · · · · · 17	エンジンオイルの交換 ・・・・・・・・・ 4゙
オーガハウジング高さ調整スイッチ	変速機 (H. S. T) オイルの補給 ・・・・ 42
(YT1280EX) · · · · · · 17	ウォームケースオイルの交換 ・・・・・ 43
燃料タンクキャップ ‥‥‥‥‥ 18	スパークプラグの点検・清掃 ・・・・・ 45
燃料残量計	フューエルストレーナの清掃 ・・・・・・ 45
燃料コック19	スキッド(そり)の調整 ‥‥‥‥ 48
ヒューズ19	シャーボルトガード取付ボルトの
スキッド(そり)・・・・・・・20	交換49
スクレーパ ・・・・・・ 20	スクレーパの調整 ・・・・・・・・ 50
シャーボルトガード ・・・・・・・21	トラック(クローラ)の張りの
スノーバー(雪かき棒)・・・・・・21	点検と調整 ・・・・・・・・・ 5~
作業灯22	バッテリ液の点検 ‥‥‥ 52
運転する前に点検しましょう 23	ヒューズの交換53
使用前点検 ‥‥‥‥‥‥ 23	スプロケットピンの交換 ‥‥‥‥ 54
燃料の点検24	各部の給油 ・・・・・・ 55
エンジンオイルの点検 ‥‥‥‥ 25	保管·格納·····55
変速機(H. S. T)オイルの点検 ・・・・ 26	保管58
オーガの点検 ‥‥‥‥‥ 27	格納6
ハンドルのゆるみ、ガタの点検 ‥‥ 27	仕様諸元63
スタータモータの作動具合の	お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・ 65
点検27	索引 (さくいん)・・・・・・・・・・・ 65
エンジンのかかり具合および	
異音の点検 ‥‥‥‥‥ 27	
排気の状態の点検 ・・・・・・・・27	

本体識別ラベル

商品名、製造番号は問い合わせや部品を注文する際に使用します。

下図の本体識別ラベル①をご参照のうえ、商品名②、製造番号③を右の欄に記入してください。

万一の盗難時のために商品名、製造番号等は他の資料にも記録してください。

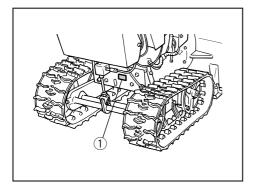

商品名				
製造番号				
購入年月日		年	月	В
購 入 先	電話			

1
YAMAHA SNOWMATE
型式 ②
製造番号 ③
エンジン名称
エンジン形式

メモ

△安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず取扱説明書及び本機に貼付しているラベル類を最後までお読みいただき、正しい操作方法をよくご理解ください。

過労時や飲酒、薬物を服用して除雪機を使用しないでください。





使用前点検、定期点検を必ず行なってください。

除雪機を取り扱うときはすべりにくいはき もの・防寒服・手袋を着用してください。





子供や正しい操作方法を知らない人には操作させないでください。

早朝、夜間等視界のよくないときは除雪機を使用しないでください。





⚠ 安全にお使いいただくために

ガードやカバー等を外した状態でエンジン を始動させないでください。



使用前にはオーガ①やインペラ②等の回転 部分及びシュータ③に異物がないか確認し てください。



除雪機を移動させるとき以外は、屋内でエンジンを始動させないでください。

排気ガスには一酸化炭素などの有害な成分が含まれます。移動のときも扉を開け十分な換気を行なってください。




ガソリンは揮発性が高く引火しやすい燃料です。 給油時はエンジンを止め、火気を 近づけないでください。



除雪前に除雪場所から木片・缶・ホース線 材・ナワ及びその他の異物をすべて除去し てください。



砂利のある場所を除雪するときは、雪に混じって砂利が飛ばないようにオーガハウジング()と地面との隙間()を確保して運転してください。

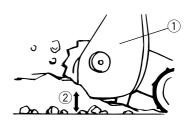

⚠ 安全にお使いいただくために

除雪機を操作する人以外は除雪場所に入れ ないでください。




傾斜面を横切って除雪しないでください。



オーガ①やインペラ②等の除雪部やシュータ③を覗いたり、顔や手足を近づけないでください。



屋根に積もった雪の除雪や急斜面では使用 しないでください。

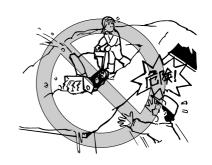

人や建物、自動車等に向けて投雪しないで ください。



除雪機に異常な振動・音・においがあると きはエンジンを停止し、お買いあげいただ いたヤマハ販売店で点検・整備を受けてく ださい。



△安全にお使いいただくために

除雪機を駐車するときは平坦な場所に止め、オーガ①を下げて地面に接地し、変速レバー②は中立"N"以外の位置にしてください。



エンジン停止後、しばらくの間はマフラー (排気管) が熱くなっていますので、通行する人が触れない場所に除雪機を止めてください。



除雪機を除雪以外の目的で使用しないでく ださい。





重要ラベル

商品の安全な取り扱いのため、本体に貼付されている「ラベル」をお読みいただきラベル の指示に従ってください。

要点

重要ラベルが破れたりはがれたりした場合は、ヤマハ販売店に相談して新しいものと交換 してください。

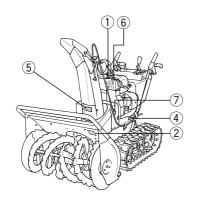

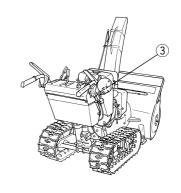




7MN-2415E-00



7MN-51781-00



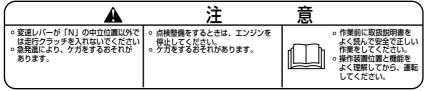

7RX-24162-00

重要ラベル

(4)

運転 長期保管時には コック矢印を「キャ ļ ブ」位置に、その後 「ホース」位置に合 出・キャブ わせて下さい。

残っているガソリンが排出口から 抜けます。

↑ 危険 火気 近づけると火災になる 厳禁恐れがあります。

7RV-F4241-01

7RV-F4241-01

(5)



- 。エンジン回転中は のぞいたり、手を 入れたりしないで ください。
- 雪を取除くときは かならずエンジンを 停止してから、 雪かき棒で行って ください。
- 巻込まれて、ケガをする おそれがあります。



- 作業中は投雪口を人や 建物に向けないでくだ さい。
- 。 飛散物によりケガや 破損のおそれが あります。

7MN-51782-00

7MN-51782-00

(6)

排気ガスに注意

室内および換気の悪い場所での 運転は排気ガスが充満し、人体に 有害です。



注

マフラー高温注意 さわるとやけどをするおそれが

あります。 7MN-24156-00


7MN-24156-00





- ○カバー類は常に装着してください。
- ○はずしたままで運転するとケガをする おそれがあります。 7MN-5151F-00


7MN-5151F-00


YT1280ED

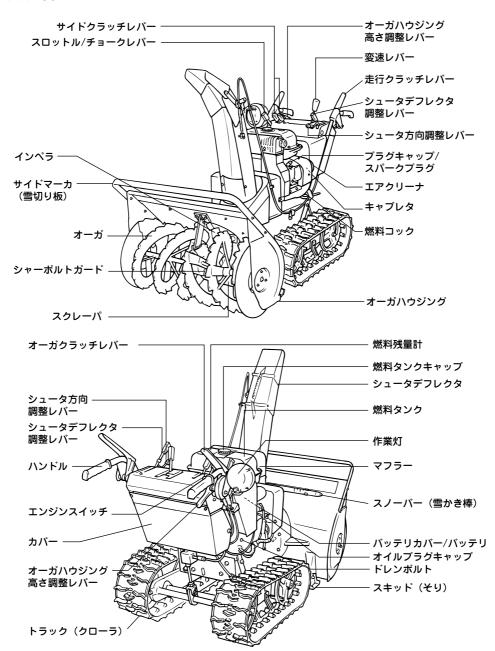


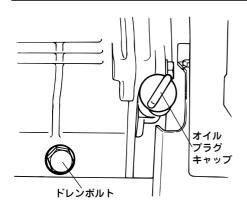

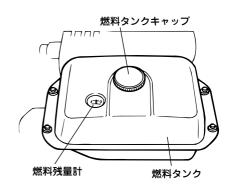


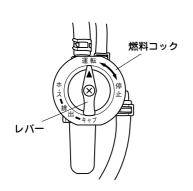


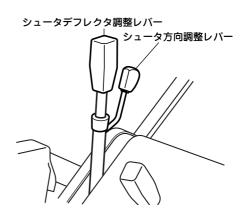


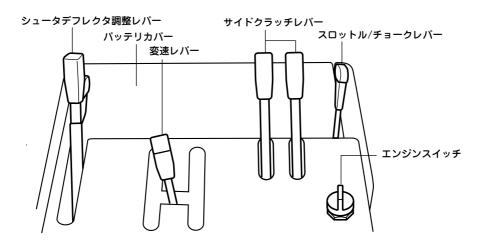



YT1280EX

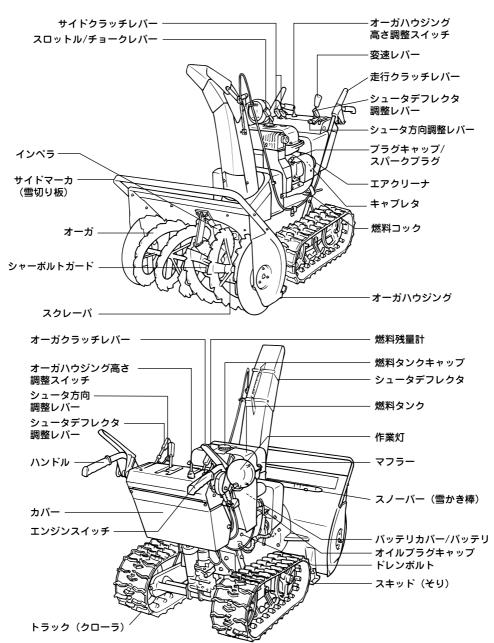


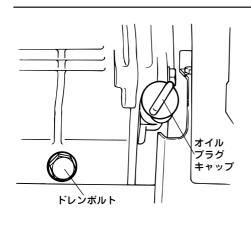

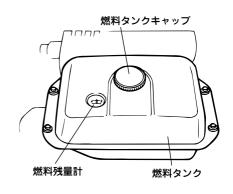


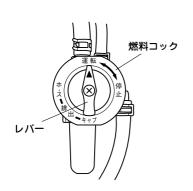

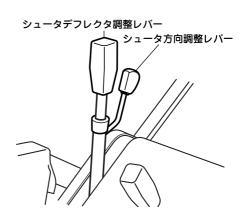

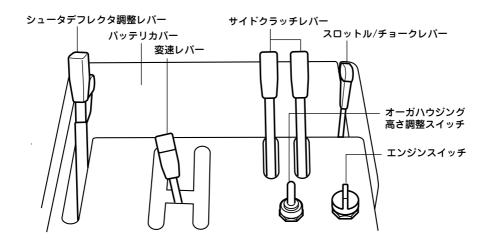

エンジンスイッチ

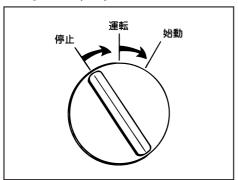

エンジンスイッチは始動・運転・停止系統 を制御します。

停止:

エンジンを停止する位置です。

キーの抜き取り、差し込みができます。

運転:

エンジン運転中の位置です。

キーの抜き取りはできません。

始動:

エンジンを始動する位置です。

スタータモータが回ります。キーから手を 放すと自動的に"運転"の位置に戻ります。 キーの抜き取りはできません。


▲注 意

- スタータモータを連続して5秒以上回転 させないでください。消費電力が多いた めバッテリ上がりの原因になります。
- エンジンが停止した状態で長時間 "運転" 位置で放置しないでください。バッテリ 上りの原因になります。

要点

使用しないときは、エンジンスイッチキー を抜いてください。

スロットル/チョークレバー

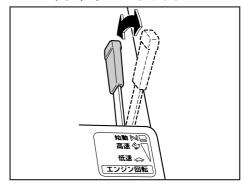

エンジンの回転を調節するときに操作します。

始動:

エンジンを始動するときのレバー位置です。


高速:

除雪作業や移動をするときのレバー位置で す。

低谏:

アイドリング運転のときのレバー位置です。

変速レバー

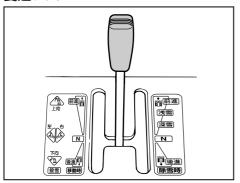

前進、後進の切り替え、および走行速度を 調節するときに操作します。

変速レバーには"移動時"と"除雪時"の 2つのゲートがあります。


用途に合わせて操作してください。

▲注 意

変速レバーは中立"N"の位置からゆっくり操作し、作業に適した速度に調節してください。

変速速度(km/h)		
前	移動時	0~3.49
進	除雪時	0~1.35
後	移動時	0~1.80
進	除雪時	0~0.75

サイドクラッチレバー

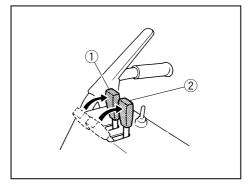

進行方向を変えるときに操作します。


右旋回レバー ①:

右に曲がるときに使います。

左旋回レバー②:

左に曲がるときに使います。

シュータ方向調整レバー

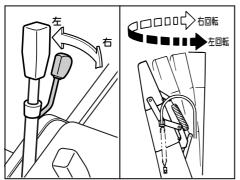

投雪方向を変えるときに操作します。

レバーを右にたおす:

シュータは右回転します。

レバーを左にたおす:

シュータは左回転します。

▲注 意

- シュータ方向調整レバーを強く押さない でください。スイッチが破損する場合が あります。
- シュータがロックしている状態でシュー タ方向調整レバーを押し続けないでくだ さい。


モータのブレーカが作動したり、または モータが破損する場合があります。

シュータの方向調整はエンジンを運転しているときに行なってください。エンジン停止中に操作するとバッテリが消耗します。

要点

シュータ方向調整レバーを強く押しても シュータの移動は早くなりません。

シュータデフレクタ調整レバー

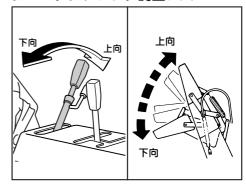

投雪角度を変えるときに操作します。


レバーを押す:

シュータデフレクタが上向きになり雪を遠くに飛ばします。

レバーを引く:

シュータデフレクタが下向きになり雪を近くに飛ばします。

走行クラッチレバー

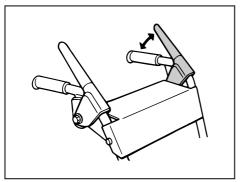

除雪機を走行させるときに操作します。


レバーを握る:

除雪機が走行します。

レバーをはなす:

除雪機が停止します。

オーガクラッチレバー

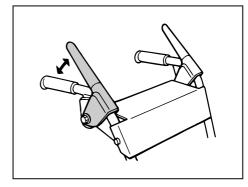

オーガを回転させるときに操作します。


レバーを握る:

オーガが回転します。

レバーをはなす:

オーガの回転が停止します。

オーガハウジング高さ調整レバー (YT1280ED)

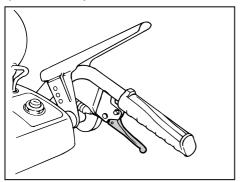

オーガハウジングの高さを変えるときに操作します。


オーガハウジングを上げる:

レバーを握りながらハンドルを押し下げ、 押し下げた位置でレバーをはなします。

オーガハウジングを下げる:

レバーを握りながらハンドルを元の位置まで戻し、レバーをはなします。

オーガハウジング高さ調整スイッチ (YT1280EX)

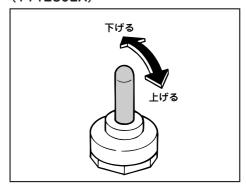

オーガハウジングの高さを変えるときに操作します。

スイッチを操作している間、無段階に調節 することができます。


オーガハウジングを上げる:

スイッチを後方にたおします。

オーガハウジングを下げる:


スイッチを前方にたおします。

燃料タンクキャップ

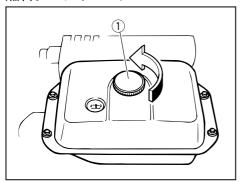

燃料タンクキャップ①は反時計方向に回して取り外します。

燃料残量計

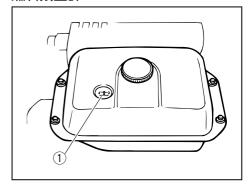

燃料タンク内の燃料残量を示します。 燃料残量計①の針が"E"の位置に近づい たら早目に給油してください。


使用燃料:

自動車用無鉛レギュラーガソリン

燃料タンク容量:

6.7 L

燃料コック

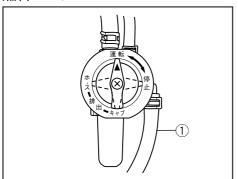

レバーの位置で燃料の流れを制御します。

停止:

除雪機を使用しないときのレバー位置です。

燃料は流れません。

運転:

始動および運転時のレバー位置です。

キャブ:


キャブレタ内の燃料を排出パイプ①から排出するときのレバー位置です。

ホース:

燃料コックからキャブレタまでの燃料ホース内の燃料を排出パイプから排出するときのレバー位置です。

長期保管時に使用します。

ヒューズ

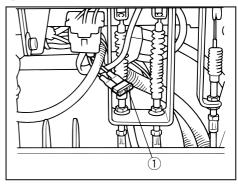


ヒューズ①はパネルの裏側に装着されています。

容量:

30A (プレート型)


スキッド (そり)

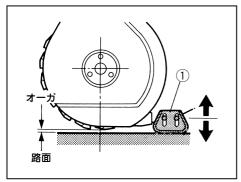

スキッド (そり) ①はオーガと路面との間 の高さを決めます。路面の状態に合わせて すき間を調節してください。

	路面とオーガの すき間
工場出荷時 (標準位置)	5mm
コンクリート、 アスファルト路	小さくする
小石路、 じゃり道	大きくする


スクレーパ

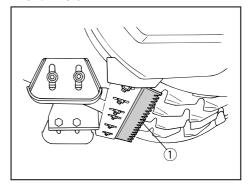

スクレーパは除雪する雪面をならします。 路面の状態に合わせて路面とスクレーパ① 先端とのすき間を調節してください。

	路面とスクレーパ 先端のすき間
工場出荷時 (標準位置)	5mm以上
コンクリート、 アスファルト路	小さくする
小石路、 じゃり道	大きくする

シャーボルトガード

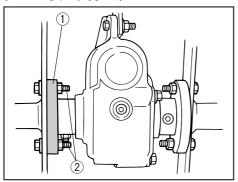

オーガに異物がかみ込んだり縁石等に接触 した場合、シャーボルトガード①が空回り し衝撃を緩和し、オーガを保護します。


▲危 険


オーガ回転中はのぞいたり、手を入れたり しないでください。

要点

取付ボルト②は純正部品をご使用ください。

スノーバー(雪かき棒)

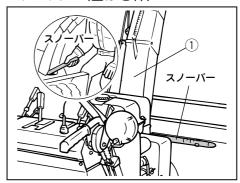

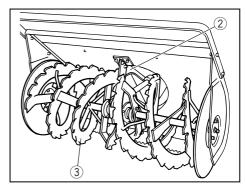

シュータ①やインペラ②、オーガ③に詰まった雪を取り除く場合に使用します。


▲危 険

- ◆ インペラ、オーガ回転中は中をのぞいたり、手を入れたりしないでください。
- 回転部に詰った雪を除去するときは、エ ンジンを停止し、エンジンスイッチキー を抜き、各部が完全に停止してから行 なってください。

▲警 告

手袋をはめてスノーバーを使用してください。

作業灯

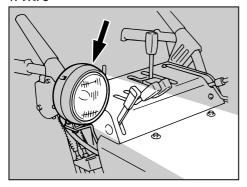

作業灯はエンジンが始動すると自動的に点 灯し、除雪作業や移動を行なう場合に除雪 機の前方を照らします。

電球:

12V 23W

▲警 告

- ●点検・整備を怠ると事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ●安全使用のため、ご自身の知識、技量 にあわせた範囲で点検を行なってくださ い。難しいと思われる内容はヤマハ販売 店に相談してください。

点検・整備を行なうときは安全に十分注 意し、下記の内容を守ってください。

- 点検・整備は平坦な足場のしっかりした 場所で行なってください。
- 点検・整備を行なうときは、エンジンを 停止し、エンジンスイッチキーを抜いて ください。
- エンジン停止直後はエンジン本体やマフラーなどが熱くなっています。やけどに注意してください。
- 異常が認められたときは、ご使用の方ご 自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行 なってください。

使用前点検


除雪機を安全で快適にご使用いただくため、お客様自身がご使用前に以下の項目について必ず点検を実施してください。

- 作業に十分な燃料の量
- 各オイル量
- オーガの状態
- ハンドルのゆるみ、がた
- スタータモータの作動具合
- エンジンのかかり具合および異音
- 排気の状態
- ◆ オーガクラッチ、走行クラッチの 操作具合
- シュータの作動具合
- 前日の作業で異常が認められた箇所

燃料の点検

燃料残量計①の針が"F"の位置にあるか 点検します。

燃料が少ないときは燃料タンクキャップを 外し、規定量まで給油してください。

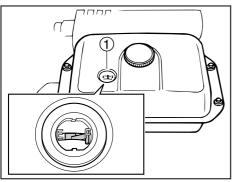

使用燃料:

自動車用無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量:

6.7 L

▲危 険

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。ガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 給油時はタバコを吸わないでください。 また、他の火気を近づけないでください。
- フューエルタンクキャップを開ける前に 車体などの金属部分に触れて静電気の除 去を行ってください。身体に静電気を帯 びた状態で給油すると、放電による火花 で引火する場合があり、やけどするおそ れがあります。
- 給油作業は、必ず一人で行ってください。 複数で行うと静電気が除去できない場合 があります。

▲警告

- 給油は、屋外の換気のよい場所で行なってください。
- ガソリンは規定量以上(燃料タンクの口元まで)給油しないでください。
- こぼれたときは、ただちに布きれ等で完 全にふきとってください。
- 給油後は燃料タンクキャップを確実に締めてください。
- ガソリンを飲み込んだり、ガソリン蒸気 を吸い込んだり、またはガソリンが目に 入ったりした場合は、ただちに医師の診 断を受けてください。
- ガソリンが皮膚や衣類にこぼれた場合は ただちに石鹸と水で洗い、衣類は取り替 えてください。

▲注 意

- 必ず指定燃料を使用してください。指定 以外の燃料を使用するとエンジンの始動 性が悪くなったり、エンジン不調の原因 になる場合があります。
- タンク内にゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。


要点

- 燃料はゆっくりと給油してください。
- 燃料は全部なくなる前に、できるだけ早 目に補給してください。


エンジンオイルの点検

オイルプラグキャップを外しエンジンオ イル量がオイル基準面まであるか点検しま す。

- 1.除雪機を平坦な場所で水平な状態にします。
- 2.オイルプラグキャップ①を外します。

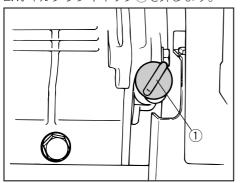

3.エンジンオイル量がオイル基準面まであるか点検します。

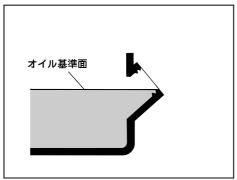

4.エンジンオイル量がオイル基準面より少ない場合は、推奨オイルを注入口の口元まで給油します。

推奨オイル:

ヤマハ純正除雪機専用エンジン オイル

もしくは

4サイクルガソリンエンジンオイル SAE 5W-30 SE級以上


要点

エンジンオイルがこぼれたときは、ただち に布きれ等でふきとってください。


変速機(H.S.T) オイルの点検

変速機(H. S. T)のオイル量が規定レベル内にあるか点検します。

1.カバー ①を外します。

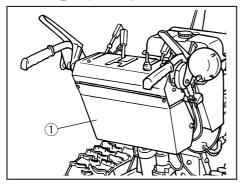

2.変速機 (H. S. T) オイルがオイルタンク の上限 (UPPER) と下限 (LOWER) の 中間レベルにあるか点検します。

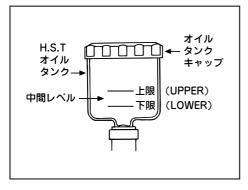

要 点

変速機(H.S.T) オイルは熱の影響で膨張 したり収縮したりして容量が変化します。 外気温が低いとき(約-20℃以下)や運 転前には変速機オイルタンクのオイルレベ ルが見えない場合がありますが、これは異 常ではありません。

除雪作業を行ない変速機が暖まってくる と、オイルレベルが見えるようになります。

3.オイルが下限(LOWER) レベルより少ない場合は、42ページの手順に従い推奨オイルを規定量まで補充してください。


推奨オイル:

ヤマハ純正無段変速機専用(H.S.T) オイル

もしくは ディーゼルエンジンオイル SAE 10W-30 CD級以上

オーガの点検

オーガ①に曲がりや変形がないか、異物がからまっていないかを点検します。

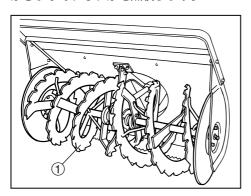

ハンドルのゆるみ、ガタの点検

ハンドルを握り左右に動かし、ハンドルに ゆるみやガタがないかを点検します。 不具合が認められるときは、ヤマハ販売店 に相談してください。

スタータモータの作動具合の点検

エンジンスイッチを始動の位置まで回し、 スタータモータが勢いよく回るかを点検し ます。

エンジンのかかり具合および異音の 点検


エンジンがすみやかに始動し、スムーズに 回転するかを点検します。また、エンジン から異音がしないかを点検します。

排気の状態の点検

エンジン始動後、排気に異常がないかを点検します。

オーガクラッチ、走行クラッチの操 作具合の点検

エンジン始動後、オーガクラッチレバー①、走行クラッチレバー②を操作し、各々のレバーを離したときにオーガの回転と除雪機の走行が停止するか点検します。(16ページ参照)

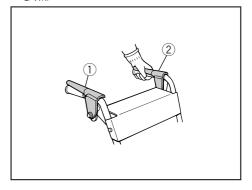

シュータの作動具合

エンジン始動後、シュータ方向調整レバー、シュータデフレクタ調整レバーを操作し、作動に不具合がないか点検します。(15ページ参照)


前日の作業で異常が認められた箇所 の点検


前日の使用で異常が認められた箇所について、使用に支障がないかを点検します。

メモ


エンジンの始動

1.変速レバー ①を中立 "N"の位置にし、オーガクラッチレバー ②と走行クラッチレバー ③が"切"の位置にあることを確認します。

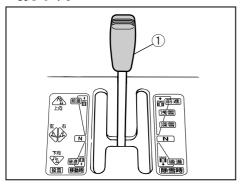

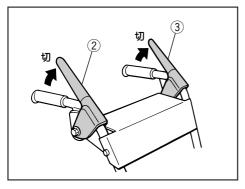


2.燃料コックを"停止"から"運転"にします。

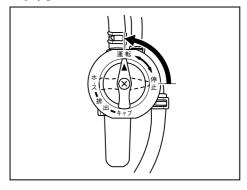

3.スロットル/チョークレバー ①を"低速" から"始動"にします。

要点

エンジンが暖まっているときは、スロット $\nu/$ チョークレバーを"始動"にする必要はありません。

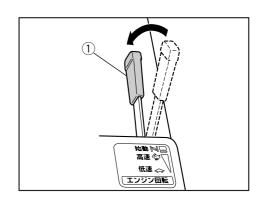


4.エンジンスイッチを"始動"の位置まで 回しエンジンを始動します。


エンジンが始動したらキーから手を放してください。自動的に"運転"の位置に戻ります。

要点

エンジンスイッチを回して5秒以内でエンジンが始動しないときは、バッテリ回復のため10秒ほど休んでから再度回してください。

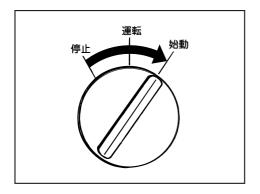


5.エンジンの回転が安定したらスロットル /チョークレバーを"始動"から"低速" にし、しばらく暖機運転をします。

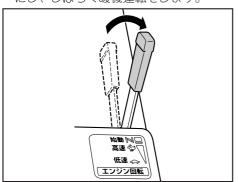


エンジンの停止

1.エンジンスイッチ①を"停止"の位置に します。

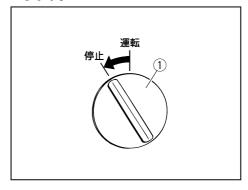


2.燃料コックを"停止"にします。

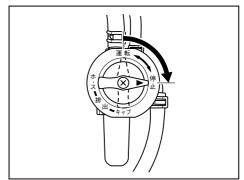



移動をするとき

1.オーガハウジング高さ調整スイッチ (YT1280EX)、またはオーガハウジング 高さ調整レバー(YT1280ED)でオーガ を最大に上げた位置に調節します。

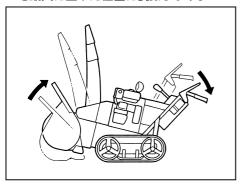

2.変速レバー①が中立"N"の位置にあることを確認し、スロットル/チョークレバー②を"高速"にします。

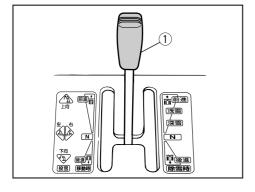


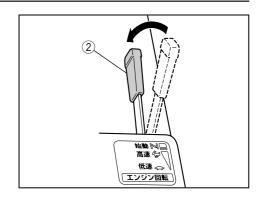

3. 走行クラッチレバー ①を握ります。

▲注 意


- 変速レバーを中立"N"の位置にしてから、走行クラッチレバーを握ってください。
- 走行クラッチレバーはゆっくりと操作してください。

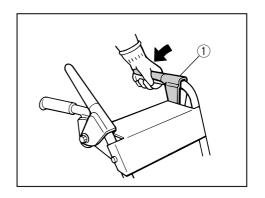

4.変速レパーを「移動時」のゲートに入れ、中立"N"の位置から徐々に最適な速度の位置にします。

▲注 意

変速レバーはゆっくりと操作してください。

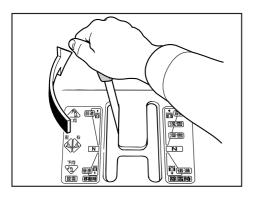

進行方向を変えるとき


旋回方向のサイドクラッチレバーを引きます。

右に曲がるとき:

右旋回レバー ①を引き、引いた状態を保持します。


左に曲がるとき:

左旋回レバー ②を引き、引いた状態を保持 します。

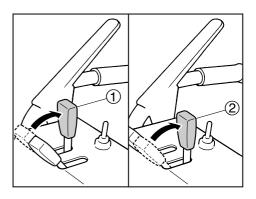

要点


旋回方向と反対側のハンドルに力を加えると進行方向が変えやすくなります。

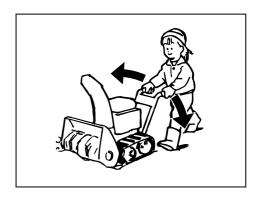


除雪作業をするとき

▲警 告

- ◆ 投雪口を人や建物、自動車に向けないでください。
- インペラ、オーガ、トラック(クローラ) に異物が巻きついたときはすぐにエンジンを停止し異物を取り除いてください。 除雪機に損傷がないか点検し、損傷が認められる場合は完全に修理した後、使用してください。
- 1.オーガハウジング高さ調整スイッチ (YT1280EX)、またはオーガハウジング 高さ調整レバー(YT1280ED)でオーガ を最適な高さに調節します。
- 2.シュータ方向調整レバー①を操作して投雪方向を決めます。

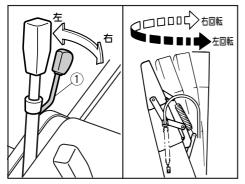


3.シュータデフレクタ調整レバー①を操作して雪を飛ばす距離を調節します。

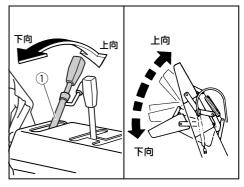

4. オーガクラッチレバー ①を握ります。

▲警 告


投雪方向が安全か確認してからレバーを 握ってください。

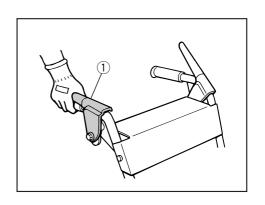


5. 変速レバー ①が中立 "N" の位置にある ことを確認し走行クラッチレバー ②を握 ります。

▲注 意

変速レバーを中立"N"の位置にしてから、 走行クラッチレバーを握ってください。

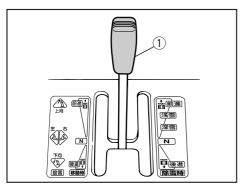


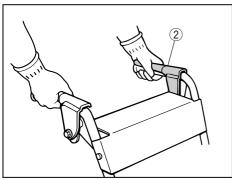

要点

オーガクラッチレバーを握ったまま走行クラッチレバーを握るとオーガクラッチレバーを握るとオーガクラッチレバーは固定され、右手をはなしてもそのまま走行と除雪作業ができます。右手で変速レバー、シュータ方向調整レバー、シュータデフレクタ調整レバー、スロットル/チョークレバー等の操作ができます。

6.スロットル/チョークレバー ①を"高速" にします。

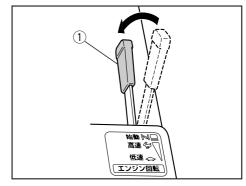


7.変速レバーを「除雪時」のゲートに入れ、 中立"N"の位置から除雪作業に適した 速度にします。

▲注 意


変速レバーはゆっくりと操作してください。

要点

- ●除雪中にエンジン回転数が下がりすぎて 雪が飛ばないときは、走行速度が速すぎ ますので減速してください。
- 遅めの速度の方が除雪跡がきれいになります。

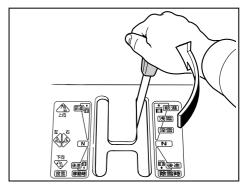


8. オーガクラッチレバー ①、走行クラッチレバー ②から同時に手をはなすとオーガの回転および除雪機の走行が停止します。

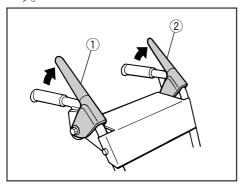

オーガクラッチレバーと走行クラッチレバー・


■操作のコツ■

走行クラッチレバーを握っているときに一度オーガクラッチレバーを握るとオーガクラッチレバーは固定され、オーガクラッチレバーから手をはなしても除雪作業を行なうことができます。

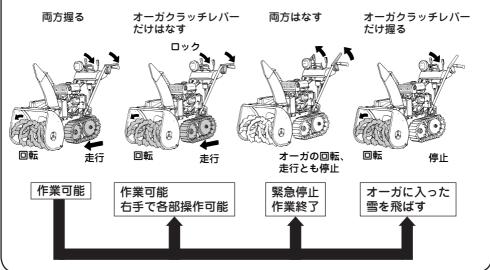


除雪作業を停止するとき


1. オーガクラッチレバー ①、走行クラッチ レバー ②から手をはなします。

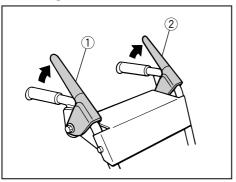


2.変速レバーを中立"N"にします。

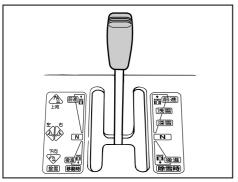


3. オーガ、インペラ凍結防止のためオーガ クラッチレバー ①を握り、オーガ・イン ペラを空転させ内部の雪を飛ばします。

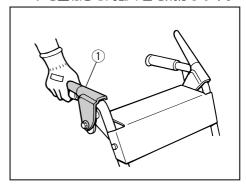


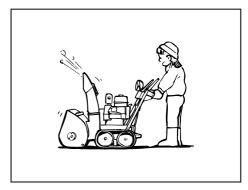

4. オーガクラッチレバーから手をはなしま す。

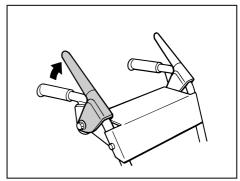

 5.スロットル/チョークレバーを"低速" にします。

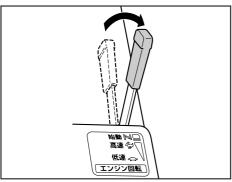

6.除雪機を止めるときはオーガを下げて地面に接地させ、変速レバーを中立"N"以外の位置にします。

▲警 告

除雪機は平坦な場所に止めてください。や むをえず傾斜地や柔らかい地面などの不安 定な場所に除雪機を止めるときは、除雪機 の転倒、動き出しのないように十分注意し てください。





いつまでも安全・快適に ご使用いただくために

▲警 告

- ●点検・整備を怠ると事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ●安全使用のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲で点検・整備を行なってください。 難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

点検・整備を行なうときは安全に十分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検・整備は平坦な足場のしっかりした場所で行なってください。
- 点検・整備を行なうときは、エンジンを停止し、エンジンスイッチキーを抜いてください。
- エンジン停止直後はエンジン本体やマフラーなどが熱くなっています。やけどに注意してください。
- 異常が認められたときは、ご使用の方ご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行なってください。

▲注 意

点検を怠ると不具合の原因となる場合があります。また保証を受けられない場合がありま すので注意してください。

使用前点検

ご使用前にお客様ご自身によって行なっていただく点検です。(23ページ参照) 点検箇所に異常が認められたときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

定期点検

お客様のお申しつけにより、お買い上げのヤマハ販売店が実施します。 お客様の責任で必ず点検を受けてください。

初回点検……お買い上げ日から1ヶ月目

格納点検……6ヶ月ごと 季節前点検……12ヶ月ごと

点検項目

使用前、定期点検の際には以下の項目を点検します。 季節後の格納点検および季節前点検はヤマハ販売店にご用命ください。

メンテナンスチャート

			点検整備時期			期		
	点検・整備項目					季節前 (2ヶ月)	備	考
か装	ハンドル	ゆるみ、がた	0	0	\circ	0		
か装 取り 置	スキッド(そり)	取付状態、平行度		0	0	0		
り置	オーガ高さ調整機構	作動状態		0	0	0		
制装動置	エンジンスイッチ	作動具合		0	\bigcirc	\circ		
動置	オーガブレーキ	作動状態		0	\circ	\circ		
	操作装置	スロットルレバーの操作具合		0	\bigcirc	\circ		
		オーガクラッチの操作具合		0	\bigcirc	\circ		
除		変速レバーの操作具合		\circ	\circ	\circ		
		変速レバーの調整の状態		0	\circ	\circ		
雪		走行クラッチの操作具合	0	0	\circ	\circ		
装	オーガ及び インペラ	取付状態、曲り	0		\circ	0		
		作動状態	0		\circ	\circ		
置	シュータ	シュータデフレクタ調整レバーの操作具合			\bigcirc	\circ		
		ゆるみ、がた	0	0	0	0		
		樹脂部の磨耗、亀裂、割れ	0	0	0	0		
動装	トラック (クローラ)	張り		0	0	0		
動装 力 伝 達置	ウォームホイール	オイルの交換		0		0		

					点検整備時期			期	
点検・整備項目				使用前点検	初 回 (1ヶ月)	格納(6ヶ月)	季節前 (2ヶ月)	備考	
変装	変速機	機	オイルタンクのオイル量	0					
変装速置	2	夕 坯	115%	オイル洩れ			0	0	
電装気置		火 装		スパークプラグの点検		0	0	\bigcirc	
気置	八,	ツァ	・リ	液量、比重			0	\bigcirc	
				セルスタータの作動具合	0	\circ	\circ	\bigcirc	
				エンジンのかかり具合及び異音	0	0	0	0	
原				定格回転数の測定		0	0	0	
	本		体	排気の状態	0	0	0	0	
				圧縮圧力				0	
				バルブクリアランス				0	
				シリンダヘッド部のカーボン除去				0	
≠ ⊥	潤滑			オイル漏れ				\circ	
動		滑装	置	エンジンオイルの量	0				
				エンジンオイルの交換		0		0	
				燃料漏れ			0	0	
	燃料		± ==	キャブレタスロットルバルブ			0		
		本名 24年		チョークバルブの状態				0	
機		什 去		キャブレタ調整の状態			0	0	
				燃料の量	0				
				フューエルホースの交換					4 年毎
7		¬ =		取付部のゆるみ			0	0	
	マフラ		_	マフラーの機能				0	
の	+ *	ボーデ		亀裂損傷及び各部の締付け				0	
	11/			各部の給油脂		0	0	0	
他	前	日の作	業で		0				


エンジンオイルの交換

▲警 告

- 除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてください。
- エンジン停止直後は、オイルが熱くなっていますので、すぐに排出しないでください。十分に冷えてからオイル交換を行なってください。

要点

- ●油脂類の廃液は法令(公害防止条例)で 適切な処理を行なうことが義務づけられていますのでヤマハ販売店へ相談してく ださい。
- 初回は20時間目(燃料4回補給時)、その 後はシーズン初め毎に交換してください。
- 1. エンジンを始動し 2 ~ 3 分間暖機運転します。
- 2.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 3.排出するエンジンオイルを受ける容器を ドレンボルト①の下に用意します。
- 4. オイルプラグキャップ②とドレンボルト を外してエンジンオイルを抜きます。

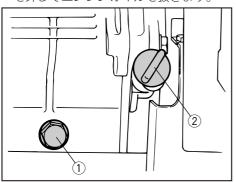

- 5. ドレンボルトを締め付けます。
- 6.新しいエンジンオイルを注入口の口元 (オイル基準面)まで給油します。

オイル量:


1.1 L (1,100cm³)

推奨オイル:

ヤマハ純正除雪機専用エンジン オイル

もしくは

4サイクルガソリンエンジンオイル SAE 5W-30 SE級以上

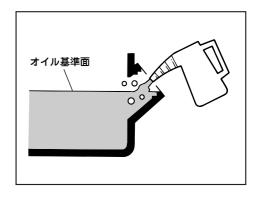

要点

こぽれたエンジンオイルは必ずふき取って ください。


7. オイルプラグキャップを締め付けます。

変速機(H.S.T) オイルの補給


▲警告

除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてく ださい。

- 1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.カバー①を外します。

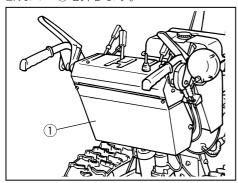

3.オイルタンクキャップ①とダイヤフラム ②を取り外します。

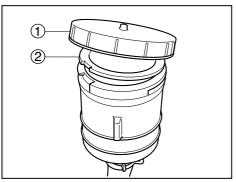

4.変速機オイルをH. S. Tオイルタンクの 上限(UPPER)レベルと下限(LOWER) レベルの中間になるまで補給します。

▲注 意


- 補給時タンクの中にゴミ等の異物が入ら ないように十分注意してください。
- 指定オイル以外は使用しないでください。

推奨オイル:

ヤマハ純正無段変速機専用(H.S.T) オイル

もしくは

ディーゼルエンジンオイル SAE 10W-30 CD級以上

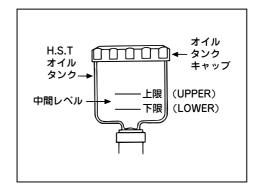

- 5. ダイヤフラムとオイルタンクキャップを確実に取り付けます。
- 6.カバーを取り付けます。


ウォームケースオイルの交換

▲警告

- 除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてください。
- エンジン停止直後は、オイルが熱くなっていますので、すぐに排出しないでください。十分に冷えてからオイル交換を行なってください。

要点

- 油脂類の廃液は法令(公害防止条例)で 適切な処理を行なうことが義務づけられ ていますのでヤマハ販売店へ相談してく ださい。
- 初回は20時間目(燃料4回補給時)、その 後はシーズン初め毎に交換してください。
- 1. エンジンを始動し、オーガを回転させながら2~3分間暖機運転します。
- 2.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 3.排出するオイルを受ける容器をドレンボルト①の下に用意します。
- 4. オイル給油プラグ②とドレンボルトを外してオイルを抜きます。

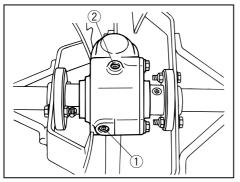

- 5. ドレンボルトを締め付けます。
- 6.オイル給油プラグ孔から規定量のオイルを給油します。

オイル量:

0.08 L (80cm³)

使用オイル:

ヤマハ純正除雪機専用エンジンオイル

もしくは

4サイクルガソリンエンジンオイル SAE 10W-30 SE級以上

7.オイル給油プラグを締め付けます。

メモ

スパークプラグの点検・清掃

スパークプラグは比較的簡単に点検ができる重要部品です。使用によりスパークプラグは徐々に劣化しますので、定期的に外して点検を行なう必要があります。


▲警告

- エンジン停止直後はエンジン本体やマフラーなどが熱くなっています。やけどに注意してください。
- スパークプラグの脱着の際は、碍子を損傷させないように注意してください。碍子が損傷すると、漏電により火災等を誘発するおそれがあります。
- 1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.スパークプラグキャップを取り外しま す。
- プラグレンチを使ってスパークプラグを 取り外します。
- 4.スパークプラグの焼け具合を点検します。

通常はキツネ色に焼けますが、黒くくすぶっていたり白く焼けすぎているときは、ヤマハ販売店に相談してください。

5.プラグクリーナもしくはワイヤブラシを 使用し電極付近の汚れ(カーボン)を落 とします。 6. プラグギャップを点検します。

スパークプラグ: NGK BPR4ES プラグギャップ: 0.7~0.8mm

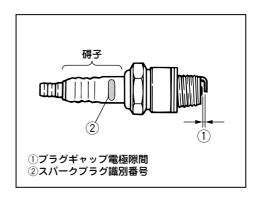


7.スパークプラグを取り付けます。

締付トルク:

 $18Nm (1.8kg \cdot m)$

要点

スパークプラグを取り付ける際にトルクレンチが準備できないときは、スパークプラグを指でいっぱいまで締め込んだ後①、プラグレンチを使って更に 1/4~1/2 回転②締め込んでください。できるだけ早い時期にトルクレンチを使って、正規の値で締めてください。

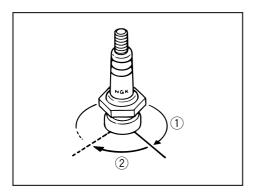


8.スパークプラグキャップを取り付けます。

フューエルストレーナの清掃


▲危 険

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。ガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 作業中はタバコを吸わないでください。 また、他の火気を近づけないでください。
- 作業前は本機の金属部分に触れるなどして身体に帯電した静電気を除去してください。
- 1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.燃料コック①を"停止"位置にします。

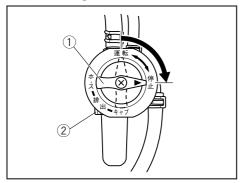

3.ナットリング②をゆるめ、ストレーナ カップとガスケットを取り外します。 4.ストレーナカップを清掃し、ガソリンで 洗浄します。

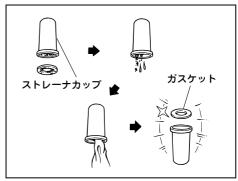


- 5.ガスケットを点検し、破損している場合は新品と交換します。
- 6. ガスケット、ストレーナカップを取り付け、ナットリングを締め付けます。
- 7.取り付け後は燃料コックを"運転"位置に回して燃料漏れがないことを確認します。

スキッド(そり)の調整

▲警告


除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてく ださい。

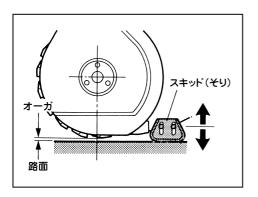


路面の状態に合せて、路面とオーガとのす き間の調整をします。

	路面とオーガの すき間
工場出荷時 (標準位置)	5mm
コンクリート、 アスファルト路	小さくする
小石路、 じゃり道	大きくする

1.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。 2.オーガハウジング高さ調整スイッチ (YT1280EX)、またはオーガハウジング 高さ調整レバー(YT1280ED)でオーガ ハウジング①を浮かせます。

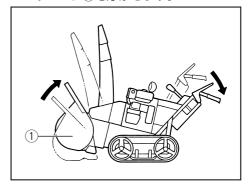

3.スキッド(そり)取付ボルト①をゆるめます。

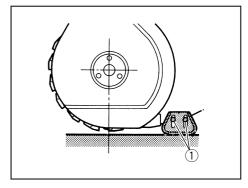

4.スキッド(そり)を上下に動かして高さ を調節し、地面に対し平行になるように 取り付けます。

要点

左右のスキッド(そり)の高さが均等になるように取り付けてください。

5.スキッド(そり)取付ボルトを確実に締め付けます。


シャーボルトガード取付ボルトの交換

▲危 険


- インペラ、オーガ回転中は中をのぞいたり、手を入れたりしないでください。
- 回転部に詰まった雪を除去するときは、 各部が完全に停止してから行なってくだ さい。

▲警告

- 除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてください。
- 手袋をはめてスノーバーを使用してください。
- 1.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.オーガハウジング内の雪、異物等を必ず スノーバー(雪かき棒)で取り除きます。

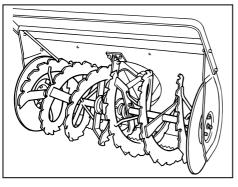

3.取付ボルト①を交換します。

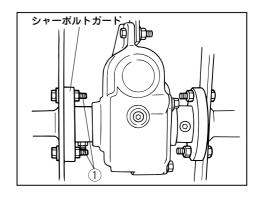

要点


- 取付ボルトはしっかり締め付けてください。取付ボルトの締め付けが不十分ですと、取付ボルトは損傷しやすくなります。
- 取付ボルトは純正部品をご使用ください。

スクレーパの調整

▲警 告

除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてく ださい。

- 1.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.スクレーパ取付ナット① (6本) をゆる めます。

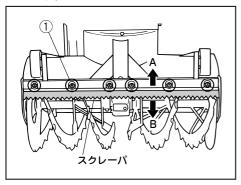


3.スクレーパを動かし路面とのすき間を調整します。

	すき間
A方向	大きくなる
B方向	小さくなる

要 点

スクレーパと路面とのすき間は、スキッド (そり)のすき間と同じか、大きくなるように調節してください。

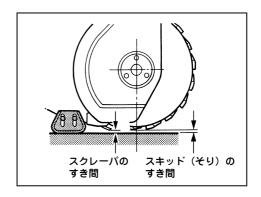

4.スクレーパ取付ナットを締め付けます。

締付トルク: 21Nm (2.1kg·m)

要点

スクレーパは水平になるように取り付けてください。

トラック (クローラ) の張りの点検と 調整

トラック(クローラ)の張りが適正か点検します。

トラック(クローラ)の張りが適正でないとスリップやトラック(クローラ)の外れなどの原因になりますので、規定量から外れているときは調整してください。

▲警 告


除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてく ださい。

点検のしかた

- 1.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.トラック(クローラ)の中心部を手で押し(10kg程度の力)、たわみ量を点検します。

たわみ規定量:

20~30mm / 10kg

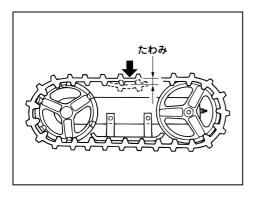


要点

トラック(クローラ)の磨耗、傷の点検も同時に行なってください。

調整のしかた

- 1.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.ホイールナット①をゆるめます。

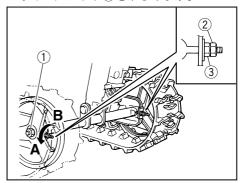

3.ロックナット②をゆるめ、アジャストナット③で張りを調整します。

	張り
A方向	ゆるくなる
B方向	きつくなる

要点

アジャストナットはトラックの張りが左右 均等になるように締め付けてください。

4.ホイールナットとロックナットを締め付けます。

バッテリ液の点検

▲警 告

バッテリは引火性ガス(水素ガス)を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパーク、タ バコなどの火気を近づけないでくださ い。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよい所で行なってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでくださ い。
- バッテリ液は希硫酸です。皮膚・目・衣服に付着すると、重大な傷害を受けることがあります。
- 子供の手の届くところに置かないでください。

応急手当

- 万一、バッテリ液が皮膚、衣服などについたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。


要点

定期的(6ヶ月毎)に比重(1.28以上)を 測定しバッテリの状態を確認してください。


▲警 告

除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてく ださい。

- エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2. バッテリカバー ①を外します。

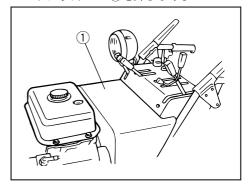

3. バッテリの液面が基準レベル内にあるか 点検します。

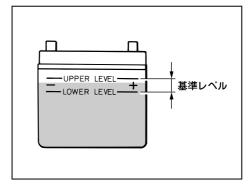


- 4. 液面が基準レベルより下がっている場合 は蒸留水を補給します。
- 5.キャップの排気孔につまりがないか確認します。つまりが生じている場合は、ヤマハ販売店に相談してください。

ヒューズの交換

▲注 意


- 容量の違うヒューズやヒューズ以外のものを使用しないでください。
- 指定容量を超えるヒューズを使用すると 配線の過熱、焼損の原因になりますので 絶対に使用しないでください。
- ・洗車時ヒューズまわりに水を強く吹き付けることは避けてください。漏電や短絡 (ショート)の原因になります。
- 1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2.カバー ①を外します。

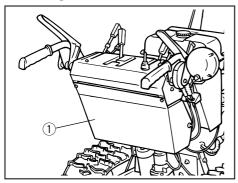


3.破損したヒューズ①を取り外し、新品の ヒューズと交換します。

容量:

30A (プレート型)

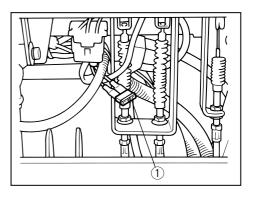

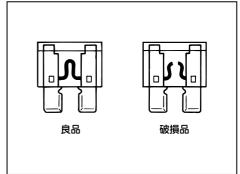

要点

ヒューズを交換してもすぐ切れる場合は、他の部品に不具合があります。

原因を調べて修理するか、ヤマハ販売店に 相談してください。

4.カバーを取り付けます。

スプロケットピンの交換


走行中に路面の凹凸や溝にトラックが挟まり込んだ時など、万一駆動系に過剰な負荷が掛かった場合、スプロケットピンが切れて車体内部を保護します。

スプロケットピンが折損した場合は交換してください。


▲警 告

除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてく ださい。

- エンジンスイッチを停止し、エンジンスイッチキーを抜きます。
- 2.スプロケットホイール①、シャフト②内 に切れたスプロケットピンが残っている 場合は取り除きます。

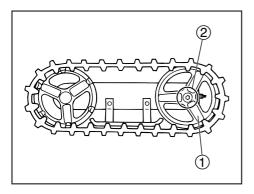

3.新しいスプロケットピン①、ピンスナップ②を取り付けます。

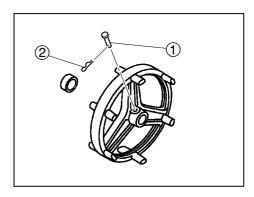

要点

交換部品は純正部品をご使用ください。(新車にはスプロケットピン、ピンスナップが同梱されています)


各部の給油


ご使用1ヶ月または10時間ごとに各操作部の軸部にグリスまたはガソリンエンジンオイル (SAE5W-30) を給油してください。

- シュートデフレクタ調整レバー摺動部①
- 変速レバー摺動部②
- クラッチシフトレバー摺動部③
- クラッチシャフトカラー内周面③
- 各ケーブルインナエンド部(4)
- 右クラッチレバーとクラッチレバーシャフトの摺動部⑤
- ラチェットカム、カム部摺動部⑥
- ラチェットカム取付カラー内外周部⑦
- シュートアッセンブリ摺動部®
- シュートモータギヤとリングギヤ部⑨

要点

ご使用1ヶ月および10時間とは「1日20分間の運転で30日間の使用」を目安としてください。

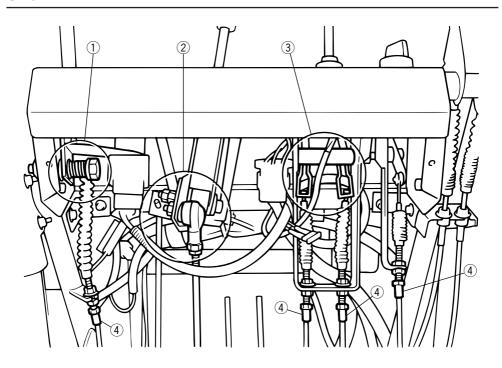

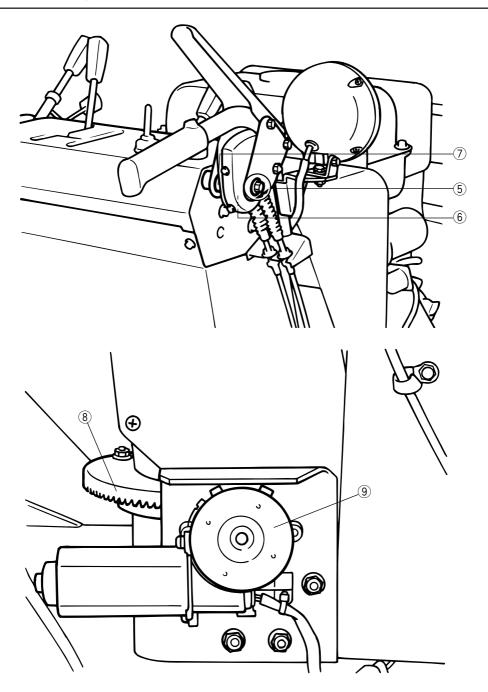

保管・格納時の点検整備は、お買い上げの ヤマハ販売店に相談してください。

ご自身で実施する場合は、ガソリンの取り 扱いに注意して次の手順で実施してくださ い。

▲危 険

ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。ガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 作業中はタバコを吸わないでください。また、他の火気を近づけないでください。
- 作業前は本機の金属部分に触れるなどして身体に帯電した静電気を除去してください。

▲警 告

- ガソリンの取り扱いは換気のよい場所で エンジンを停止してから行なってください。
- 燃料タンクキャップは確実に締めてください。
- ガソリンを飲み込んだり、ガソリン蒸気 を吸い込んだり、またはガソリンが目に 入ったりした場合は、ただちに医師の診 断を受けてください。
- ガソリンが皮膚や衣類にこぼれた場合は ただちに石鹸と水で洗い、衣類は取り替 えてください。


▲注 意

- 燃料が変質してエンジンの始動が困難な 場合がありますので、燃料は抜いてください。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれ いにふき取ってください。
- タンク内にゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。


保管

使用後、次回の使用までの期間が3ヶ月以上になる場合は、1~16の作業を行なって保管し、次の使用に備えてください。

- 1.エンジンを停止し、エンジンスイッチ キーを抜きます。
- 2. バッテリカバー ①を取り外します。

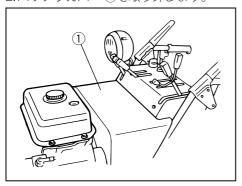


バッテリの○ (マイナス) リード線を外します。

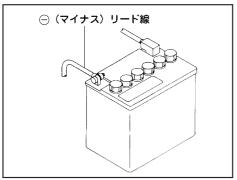

要点


バッテリの点検方法、補充電の仕方はヤマ ハ販売店に相談してください。 4.燃料タンクキャップを外し燃料タンク内のガソリンを抜きます。

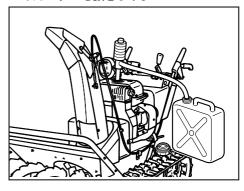


要点


抜き取ったガソリンを受ける容器を用意してください。

5.燃料コックレバーを"運転"から"停止" 位置にします。

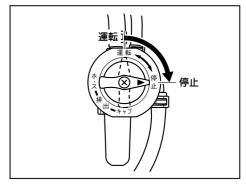

6.排出する燃料を受ける容器③を燃料コックの下に用意し、燃料コックのナットリング①をゆるめてストレーナカップ②を外します。

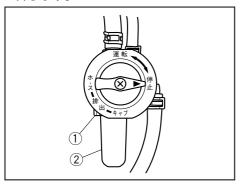


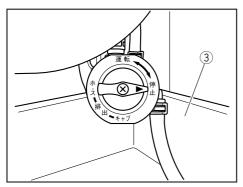


要点

ナットリングがゆるみにくい場合は、プライヤー等の工具でゆるめてください。


7.燃料コックレバーを"停止"から"運転" 位置にし、燃料タンク内に残っているガ ソリンを抜きます。

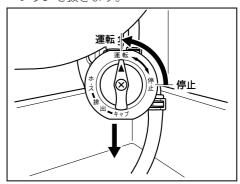


8.燃料コックレバーを"運転"から"キャブ" 位置にし、キャブレタ内のガソリンを用 意した容器に排出パイプから抜きます。

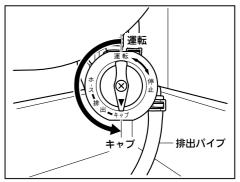

9. 燃料コックレバーを"キャブ"から"ホース"位置にし、ホース内のガソリンを排出パイプから抜きます。

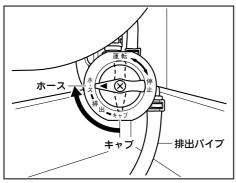

10. 燃料タンク内の燃料をすべて抜き取った後に、防錆スプレーで燃料タンク内の防錆処理を行ないます。

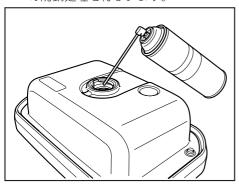

11. 燃料タンクキャップを確実に取り付けます。

- 12. ストレーナカップ、ナットリングを取 り付けます。
- 13. 燃料コックレバーが"ホース"位置になっていることを確認します。
- 14. 除雪機の外観やオーガやシュータ等の雪や水は布きれ等でふきとります。

要点


除雪機本体に水分が残ると腐食の原因になります。

- 15. 除雪機各部を点検し、ボルトやナット にゆるみがある場合は増し締めを行な います。
- 16. 湿気の少ない換気のよい屋内に保管します。

格納

長期間にわたって使用しない場合は、次のことを行なって格納し、次の使用に備えてください。

- 1. 保管項目の 1~15の作業を行ないます。
- 2.スパークプラグをはずしプラグ孔よりエンジンオイルを3~5 cc注入します。

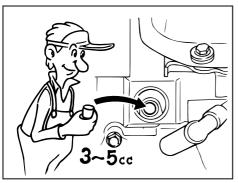

- 3.各部をきれいに清掃して防錆処理をします。
- 4.除雪機にカバーを掛け、湿気の少ない換 気のよい屋内に保管します。

メモ

仕様諸元

	s ま タ な	VT1200ED VT1200EV
	販売名称	YT1280EX
寸 法	全長/全高	1650mm / 1360mm
重	全幅	830mm
量	装 備 重 量	245kg / 248kg
除	除雪能力	76 トン/時間
除雪性能	除雪幅/除雪高さ	815mm / 570mm
\sqcup	投雪距離	19m
除雪機構	除雪機構	2 ステージオーガブロア
機構	シュータ回転角度	230°
	走行装置	エンドレスゴムクローラ
走行速度	変 速 装 置	H.S.T +副変速
速 度	走 前 進	$0\sim 1.35$ km/h(低速) $\cdot~0\sim 3.49$ km/h(高速)
	速後進	$0\sim0.75$ km/h(低速) \cdot $0\sim1.80$ km/h(高速)
	エンジン種類	空冷 4 サイクル傾斜型 OHV 単気筒ガソリン
	総 排 気 量	0.357L (357cm³)
	最大出力	8.8kW/12PS/4000r/min
	使 用 燃 料	自動車用無鉛レギュラーガソリン
原動	燃料タンク容量	6.7L
機	潤滑方式	強制飛沫式
	エンジンオイル	4 サイクルガソリンエンジンオイル 1.1L(1100cm³)SAE 5W-30 SE 級以上
	変 速 機 オ イ ル(ミッションオイル)	H.S.T:ディーゼルエンジンオイル SAE 10W-30 CD 級以上 副:4 サイクルガソリンエンジンオイル SAE 10W-30 SE 級以上
	始 動 方 式	セルモータ
	スパークプラグ	BPR4ES (NGK)
	スパークプラグギャップ	$\rm 0.7 \sim 0.8 mm$
l [ウォームケースオイル	0.08L (80cm³) (10W-30)
サー	バッテリ形式	40B-19R
ビス	バッテリ容量	12V-27AH
サービスデータ	トラック(クローラ) の張り具合	20∼30mm∕10kg
[[オーガ用Vベルト	ミツボシ LA-40 スーパーゴールド 1000 × 2 本
	走行用Vベルト	ミツボシ LA-32 オレンジ × 1本
	作 業 灯	12V 23W

この仕様諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

メモ

お客様ご相談窓口

お買い上げいただきました商品やサービスに関してのご意見は下記のご購入いただいたヤマハ販売店または<ご相談窓口>へお気軽にお申し付けください。

ご購入いただいたヤマハ販売店

〈ご相談窓口〉

ヤマハ発動機販売㈱

■本店

ヤマハ発動機販売(株)営業統括部

営業部冬期商品販売課 TEL 0538(21)3879 〒438-0016 静岡県磐田市岩井2000-1

■北海道

ヤマハ発動機販売(株)

北海道営業所 TEL 011(222)6151 〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東7丁目10-35 サービス課 TEL 011(222)6151 〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東7丁目10-35

■宮城県

ヤマハ発動機販売(株)

東北営業所TEL 022(388)6726 〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目-22-40サービス課TEL 022(232)1749 〒983-0024 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1丁目-22-40

■福島県

(有) 松坂屋商会 TEL 0242(28) 1525 〒965-0872 福鳥県会津若松市東栄町3-40

■埼玉県

ヤマハ発動機販売㈱

サービスセンター関東 TEL 048(755)1821 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町3

■新潟県

(横タカハシ (新潟) TEL 025(229)2531 〒951-8013 新潟県新潟市柳島町4-36-2 (長岡) TEL 0258(46)6111 〒940-2121 新潟県長岡市喜多町141-3

■愛知県

ヤマハ発動機販売㈱中部営業所

サービス課 TEL 052(939)1785 〒461-0023 愛知県名古屋市東区徳川町1013

お客様ご相談窓口

■兵庫県

ヤマハ発動機販売(株)西日本営業所

 冬期商品販売課
 TEL 078(806)7325 〒657-0841
 兵庫県神戸市灘区灘南通1-1-6

 サービスセンター西日本
 TEL 078(806)7308 〒657-0841
 兵庫県神戸市灘区灘南通1-1-6

■福岡県

ヤマハ発動機販売(株)九州営業所

サービス課 TEL 092(411)3785 〒816-0097 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目7-52

【ご注意】

- 土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。 その他夏期等休業させていただく場合があります。
- 区画整理、電話局の新増設などにより、住所、電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

2007年4月現在

索引(さくいん)

+ <i>仁</i>	/+¥=± —	20
あ行	仕様諸元······· 6	
安全にお使いいただくために・・・・・・3	使用前点検・・・・・・・・・・23、3	
移動をするとき・・・・・・・ 31	除雪作業をするとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ウォームケースオイルの交換 43	除雪作業を停止するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
運転する前に点検しましょう・・・・・・23	進行方向を変えるとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジンオイルの交換‥‥‥‥ 41	スキッド (そり)・・・・・・・・ 2	
エンジンオイルの点検‥‥‥‥‥ 25	スキッド(そり)の調整 4	48
エンジンスイッチ・・・・・・13	スクレーパ・・・・・・・ 2	20
エンジンのかかり具合および異音の	スクレーパの調整・・・・・・・ 5	50
点検27	スタータモータの作動具合の点検・・・・・ 2	27
エンジンの始動 29	スノーバー (雪かき棒)・・・・・・・・ 2	21
エンジンの停止・・・・・・・ 30	スパークプラグの点検・清掃・・・・・・	45
オーガクラッチ、走行クラッチの		54
操作具合の点検 27		13
オーガクラッチレバー・・・・・・ 16	前日の作業で異常が認められた箇所の	
オーガの点検・・・・・・・・・ 27	点検 2	27
オーガハウジング高さ調整スイッチ	走行クラッチレバー・・・・・・・ 1	
(YT1280EX) · · · · · · 17	,,	
オーガハウジング高さ調整レバー	た行	
(YT1280ED) · · · · · · 17		29
お客様ご相談窓口・・・・・・・65	定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
09 - 1840 10 00 / 1840		39
か行	トラック(クローラ)の張りの点検と	,,,
名 is 格納······ 61		51
各部の給油		ı ر
各部の取り扱い	な行	
各部の名称9	燃料コック・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	燃料残量計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
さ行	燃料タンクキャップ・・・・・・・・・・・	
		10 24
サイドクラッチレバー・・・・・・・ 14	燃料の点検	<u>-</u> 4
索引 (さくいん)······ 67	144=	
作業灯・・・・・・22	は行	Э П
シャーボルトガート・・・・・・・・・21	排気の状態の点検・・・・・・・・ 2	
シャーボルトガード取付ボルトの	バッテリ液の点検・・・・・・・・・・ 5	
交換 · · · · · · · · · · · · · 49	ハンドルのゆるみ、ガタの点検・・・・・ 2	
シュータデフレクタ調整レバー・・・・・ 15	ヒューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	
シュータの作動具合・・・・・・ 27	ヒューズの交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シュータ方向調整レバー・・・・・ 15	フューエルストレーナの清掃・・・・・・・	
重要ラベル7	変速機 (H. S. T) オイルの点検 · · · · · 2	26

索引(さくいん)

変速機 (H. S. T) オイルの補給 ・・・・・ 4	-2
変速レバー・・・・・ 1	4
保管	3
保管・格納・・・・・・・ 5	7
本体識別ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
や行	
やさしい点検と整備・・・・・・・・・・3	88

区 正しい操作で安全除雪

- ■雪詰まりの際や点検・整備時は、必ずエンジンを停止させてから。
- ●回転部・投雪部には手・足・顔などを絶対に近づけない。
- 投雪方向は人・窓・車など、常にまわりの状況を確かめて。
- 早朝や深夜の除雪は、ご近所の迷惑を考えて。
- 燃料の取扱いには十分なご注意を。

その他、ご使用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで、安全で正しい操作を心がけましょう。



ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 〒436-0085 静岡県掛川市成滝322-1 2007.04 — 1.0 × 1 D